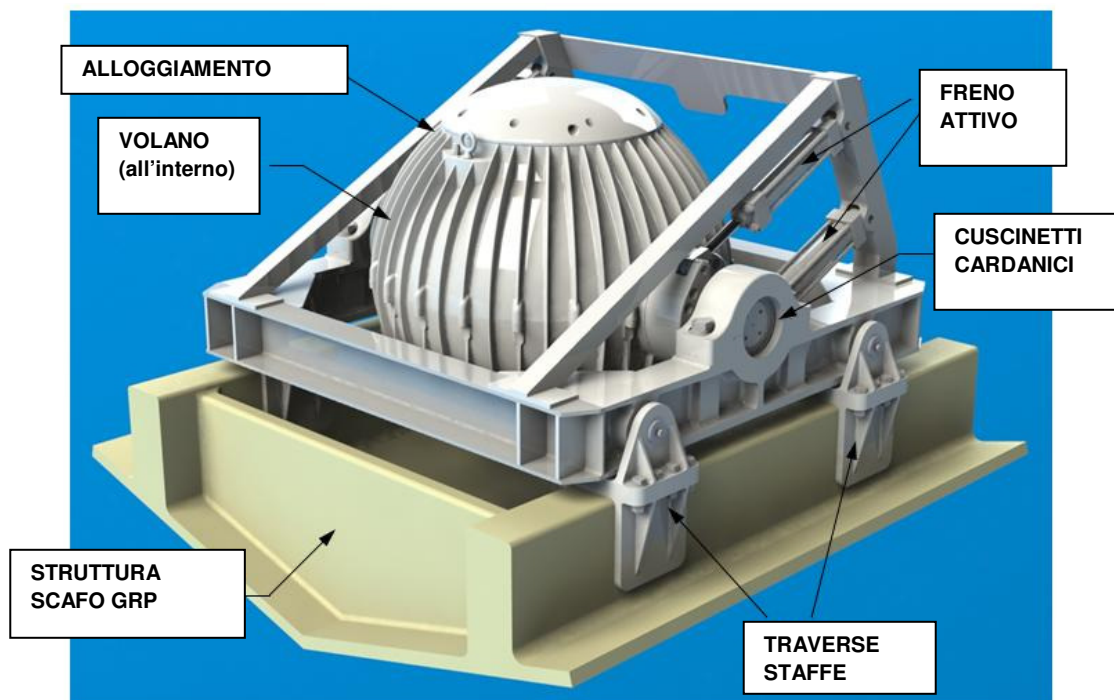


Sezione 6: SPECIFICHE RELATIVE AL GIROSCOPIO**Specifiche e prospetto riassuntivo giroscopio modello 21000**

Giri/min. (RPM) nominali	4.000 RPM
Momento angolare ai giri/min. nominali	21.000 N-M-S
Coppia anti-rollio ai giri/min. nominali	45.000 N-M
Tempo di accelerazione fino ai giri/min. nominali	45 minuti
Tempo di accelerazione fino alla stabilizzazione (70% dei giri/min. nominali)	25 minuti
Potenza di accelerazione	
Motore a corrente alternata	Massimo 3000 Watt
Motore a corrente continua	240 Watt
Potenza di esercizio	
Motore a corrente alternata (dipendente dalle condizioni del mare)	2500-3000 Watt
Motore a corrente continua	240 Watt
Corrente alternata di ingresso	208-230 VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Hz, monofase
Corrente continua di ingresso	24 VDC a 10 Amp.
Alimentazione di acqua di mare a temperatura ambiente allo scambiatore di calore del giroscopio	15 litri/min.
Massima temperatura ambiente dell'aria	50° C (122° F)
Peso	1320 Kg

Sezione 6: SPECIFICHE RELATIVE AL GIROSCOPIO**Composizione**

Il sistema giroscopico modello 21000 consiste di: unità giroscopio, scatola della trasmissione del motore, scatola di comando del giroscopio, scatola relé con ritardo 24V, componenti del circuito di raffreddamento, tastiera, display e cavi (per i cavi non forniti da Seakeeper, fare riferimento al disegno Seakeeper 90068).

Luogo di installazione

Il giroscopio è un dispositivo di accoppiamento e non deve essere installato necessariamente in una zona specifica dello scafo o sulla linea mediana. Tuttavia, il giroscopio non dovrebbe essere installato a prua nelle imbarcazioni veloci in cui le accelerazioni verticali siano superiori a ± 1 G.

Dimensioni di installazione

Per i dettagli relativi all'installazione su staffe vedere il disegno Seakeeper 90067.

Per i dettagli relativi all'installazione con bulloni vedere il disegno Seakeeper 90098.

Carichi

L'installatore è responsabile della progettazione del basamento sul quale viene ancorato il giroscopio e di garantire che tale basamento sia in grado di trasferire in totale sicurezza i carichi concentrati del giroscopio alla adiacente struttura dello scafo. I carichi che il giroscopio esercita sul basamento sono illustrati nei disegni Seakeeper 90067 e 90068.

Sezione 6: SPECIFICHE RELATIVE AL GIROSCOPIO**Raffreddamento**

I cuscinetti del giroscopio, la scatola della trasmissione del motore e il collettore idraulico sono raffreddati da un circuito chiuso di raffreddamento a glicole che comprende uno scambiatore di calore ad acqua di mare. L'installatore deve fornire allo scambiatore di calore 15 l/min. di acqua grezza a temperatura ambiente del mare e una pressione massima dell'acqua di mare allo scambiatore di calore di 8,5 bar (125 psi). La temperatura ambiente dell'aria nello scomparto in cui è installata la scatola della trasmissione del motore non dovrebbe essere superiore a 50° C.

Alimentazione elettrica

L'installatore deve fornire una potenza monofase 208-230 VAC, 50/60 Hz a 20 A alla scatola della trasmissione del motore e alimentazione 24 VDC a 10A alla scatola di comando del giroscopio. Qualora siano installati diversi giroscopi, dovrebbero essere utilizzati interruttori separati per ciascuna scatola di trasmissione del motore. Analogamente, se sono installati diversi giroscopi, dovrebbero essere utilizzati interruttori separati per ciascuna scatola di comando del giroscopio.

Comandi operatore

Vengono forniti una tastiera ed un piccolo display per l'avviamento, il funzionamento, il monitoraggio e lo spegnimento del giroscopio.

Prestazioni

La riduzione del rollio dell'imbarcazione mediante giroscopio dipende dal dislocamento della barca, l'altezza metacentrica trasversale (GM_T) e lo smorzamento delle vibrazioni dello scafo, nonché dalle condizioni operative (velocità e angolo di rotta rispetto alle onde) e le condizioni del mare. Il dispositivo di controllo del giroscopio regola il freno idraulico attivo al fine di garantire che la coppia antirollio del giroscopio sia la massima possibile indipendentemente dalle caratteristiche dello scafo o dalle condizioni operative. Nel caso di mare agitato, i giri/min. del giroscopio possono diminuire quando la potenza necessaria supera i 2000 Watt. Questo è normale e ha lo scopo di limitare il fabbisogno di potenza, sebbene con una lieve riduzione delle prestazioni.

Allarmi e monitoraggio

Sono presenti sensori, allarmi e dispositivi di spegnimento automatico al fine di consentire il funzionamento senza operatore. I sensori misurano le temperature dei cuscinetti del volano, le temperature del motore e della trasmissione, la pressione del vuoto, l'angolo cardanico, la pressione dei freni e il movimento dell'imbarcazione. Il dispositivo di controllo del giroscopio invia i valori dei sensori e le informazioni relative agli allarmi al display e, in caso di una condizione di allarme, blocca il freno e spegne la trasmissione del motore. I dati storici relativi al funzionamento del giroscopio durante condizioni di guasto o di allarme vengono registrati nella memoria del dispositivo di controllo per poter essere recuperati in un secondo momento in caso di manutenzione.

Sezione 6: SPECIFICHE RELATIVE AL GIROSCOPIO**Sicurezza**

In caso di guasto o allarme di sistema, perdita di potenza elettrica o di pressione di frenatura, il freno blocca automaticamente il giroscopio in modo tale che non possa generare eccessivi carichi di coppia antirollio. Il freno può essere bloccato dalla tastiera o togliendo potenza localmente alla scatola della trasmissione del motore.